

**ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК
НАПОЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ
МОДЕЛИ СВР**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ:

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5
1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6
2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	6
3 ОБЩИЙ ОБЗОР.....	7
3.1 ОБЩИЙ ВИД	7
3.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	8
3.3 КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ	11
4 ПОДГОТОВКА И РАБОТА	12
4.1 УСТАНОВКА.....	12
4.2 ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ.....	12
4.3 НАЧАЛО РАБОТЫ И УПАКОВКА	14
5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ.....	16
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
6.1 ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	19
6.2 ЗАМЕНА МАСЛА ВАКУУМНОГО НАСОСА “XD020”	21
6.3 ЗАМЕНА МАСЛА ВАКУУМНОГО НАСОСА “RA 0063 0100”.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ	27

Благодарим за покупку напольного двухкамерного вакуумного упаковщика модели CVP производства фирмы CAS Corp. (Корея). Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем приступить к работе с упаковщиком. Обращайтесь к нему по мере необходимости.

Напольный двухкамерный вакуумный упаковщик модели CVP (далее – вакуумный упаковщик) предназначен для упаковки пищевых и непищевых продуктов в вакуумные пакеты, а также фольгированные вакуумные пакеты различных размеров в вакууме. Вакуумный упаковщик отлично подходит для работы на малых и средних производствах.

Корпус и крышка (камера) вакуумного упаковщика выполнены из пищевой нержавеющей стали, что увеличивает износостойкость к агрессивным средам.

Различные по мощности вакуумные насосы, а также размеры вакуумных камер и нагревательных элементов позволяют подобрать подходящую модель для оптимальной производительности. Гибкая настройка параметров вакуумного упаковщика позволяет задать необходимый алгоритм процедуры упаковки продукта, в зависимости от объема продукта и упаковочного материала.

Вакуумный упаковщик обладает следующими особенностями:

- конструкция из нержавеющей стали;
- цифровой контроль времени;
- влагозащитная панель управления со светодиодной индикацией;
- высококачественный шов шириной 8 мм;
- быстрая настройка параметров работы под разный тип упаковки.

Электропитание вакуумного упаковщика осуществляется от сети переменного тока 220^{+22}_{-33} В, частота 50 ± 1 Гц.

В тексте руководства введены условные обозначения типовых элементов в виде кружков:



- клавиши обозначены соответствующими значками: ;
- сообщения, выводимые на дисплей, выделены угловыми скобками: <Ed>;
- индикаторы панели управления выделены жирным шрифтом **ARIAL**.

В перечне практических действий, которые Вам необходимо выполнять в работе с вакуумным упаковщиком, используются значки-прямоугольники, а при обслуживании или ремонте – шаги:

- Это первый шаг.
- Это второй шаг.
- Это третий шаг.

Вакуумная упаковка является современной упаковкой пищевых продуктов: замедляет развитие бактерий, вызывающих порчу продуктов, увеличивая сроки хранения товаров от трех до пяти раз (в зависимости от типа и состава продукта). Препятствует проникновению газов (кислорода, углекислого газа), водяного пара и посторонних запахов. Отсутствие кислорода внутри упаковки предотвращает окисление и потерю питательных свойств и витаминов.

Вакуумная упаковка пищевых продуктов обеспечивает:

- увеличение срока годности продукта без его заморозки;
- легкую и красивую упаковку, защиту от загрязнений;
- предотвращение усушки, заветривания продукта;
- улучшение качества продукта (дозревание в упаковке, сохранение аромата);
- увеличение товарооборота, ассортимента, а также снижение издержек вследствие увеличения срока годности продукта;
- возможность профессионального представления продукта, создание бренда;
- упаковка сыпучих продуктов и жидкостей (соусов, бульонов и супов).

Вакуумная упаковка непищевых продуктов, электроники, полупроводников, фармацевтической продукции, текстиля и др. обеспечивает:

- антикоррозийная защита;
- антистатичность, пылезащищенность;
- уменьшение объема упаковки (одежда, вещи);
- защита от хищений (банкноты);
- защита продукта от подделки и фальсификации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Транспортировка вакуумного упаковщика допускается только в горизонтальном положении согласно обозначениям на упаковке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием вакуумного упаковщика ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации. Следует неукоснительно выполнять приведенные ниже требования мер безопасности и рекомендации.

- После перевозки или хранения при низких температурах включать вакуумный упаковщик не раньше, чем через 4 часа пребывания в рабочих условиях.
- Во время установки, обслуживания и ремонта вакуумного упаковщика электропитание должно быть отключено.
- Устанавливать вакуумный упаковщик в хорошо проветриваемом помещении. Необходимо обеспечить доступ воздуха к вентиляционным отверстиям на корпусе (не устанавливать вакуумный упаковщик вплотную к стене и не закрывать вентиляционные отверстия).
- Не размещать вакуумный упаковщик вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами.
- Для предупреждения пожара не использовать вакуумный упаковщик вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
- Запрещается упаковывать ядовитые, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.
- Запрещается работать с вакуумным упаковщиком во влажном помещении.
- Вакуумный упаковщик должен быть подключен к сети электропитания с заземлением.
- Регулярно проверять кабель питания на наличие механических повреждений.
- Не допускать попадания посторонних предметов в вакуумную камеру упаковщика.
- При опускании крышки камеры следить, чтобы одежда или другие предметы не были зажаты.
- Следить, чтобы силиконовый уплотнитель крышки вакуумной камеры не был поврежден и изношен.
- В случае возникновения угрозы здоровью, опасности поломки вакуумного упаковщика или при попадании посторонних предметов в вакуумную камеру, упаковщик должен быть незамедлительно остановлен с помощью «кнопки аварийной остановки», расположенной на передней панели.
- Постоянно поддерживать чистоту вакуумного упаковщика. Не пользоваться для протирки растворителями и другими летучими веществами. Допускается использовать небольшое количество очистителя. Очищать тефлоновую поверхность нагревательного элемента влажной мягкой тканью.
- Следить, чтобы не закупорилось воздухозаборное отверстие в вакуумной камере.
- Всегда, когда вакуумный упаковщик не используется, кабель электропитания должен быть отключен.
- Хранить вакуумный упаковщик в сухом месте.
- Время режима запайки зависит от типа материала и толщины вакуумного пакета. Оптимальное время запайки подбирается опытным путем, при этом режим нагрева следует подбирать от меньшего значения – обычно 0,3-0,5 сек к большему, путем последовательного подбора. Это позволит гарантировать длительное и безаварийное время эксплуатации вакуумного упаковщика.
- **Внимание – работа вакуумных упаковщиков на максимальных значениях времени запайки и режима нагрева HIGH может привести к поломке оборудования и пожароопасности.**

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные двухкамерных вакуумных упаковщиков напольного типа приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Технические данные

МОДЕЛЬ	CVP -400-2SB	CVP-500-2SB	CVP-600-2SB	CVP-800-2SB
Размеры камеры, мм	505 x 490 x 100	620 x 560 x 120	720 x 560 x 100	920 x 780 x 200
Размеры сварной планки, мм	400 x 8 x 2 шт. *	500 x 8 x 2 шт. *	600 x 8 x 2 шт. *	800 x 8 x 2 шт. *
Производительность вакуумного насоса, м ³ /ч	20	20 x 2	20 x 2	160
Производительность, упаковок/минуту	1-2	1-2	1-2	1-2
Электропитание, В	от сети переменного тока 220 ⁺²² ₋₃₃ В, частота 50±1 Гц **			
Потребляемая мощность, кВт/ч	0,9	0,9 x 2	0,9 x 2	3
Диапазон рабочих температур, °С	+10 ~ + 40			
Масса нетто, кг	160	200	230	400
Масса брутто, кг	185	225	265	485
Габаритные размеры, мм	1030 x 650 x 1025	1250 x 705 x 1025	1460 x 705 x 1050	1830 x 910 x 1100
Габариты упаковки, мм	1110 x 730 x 1190	1330 x 785 x 1190	1440 x 785 x 1220	1910 x 990 x 1190

* Количество сварных планок указано для одной камеры

** Производитель может изготовить вакуумный упаковщик для работы от 3-фазной сети.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перечень поставляемых компонентов приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Перечень поставляемых компонентов

Наименование	Количество (шт.)
Вакуумный упаковщик	1
Руководство по эксплуатации	1
Кабель электропитания	1
Силиконовый уплотнитель	1
Запаечная лента	1
Тефлоновая лента	1
Масло для вакуумного насоса, 0,5 л	1
Набор символов клише	1

3 ОБЩИЙ ОБЗОР

3.1 ОБЩИЙ ВИД

На рисунке 3.1 представлен общий вид и обозначение основных элементов вакуумного упаковщика (на примере модели CVP-500-2SB). Разъем для подключения кабеля электропитания находится на боковой или задней стенке корпуса (зависит от модели).

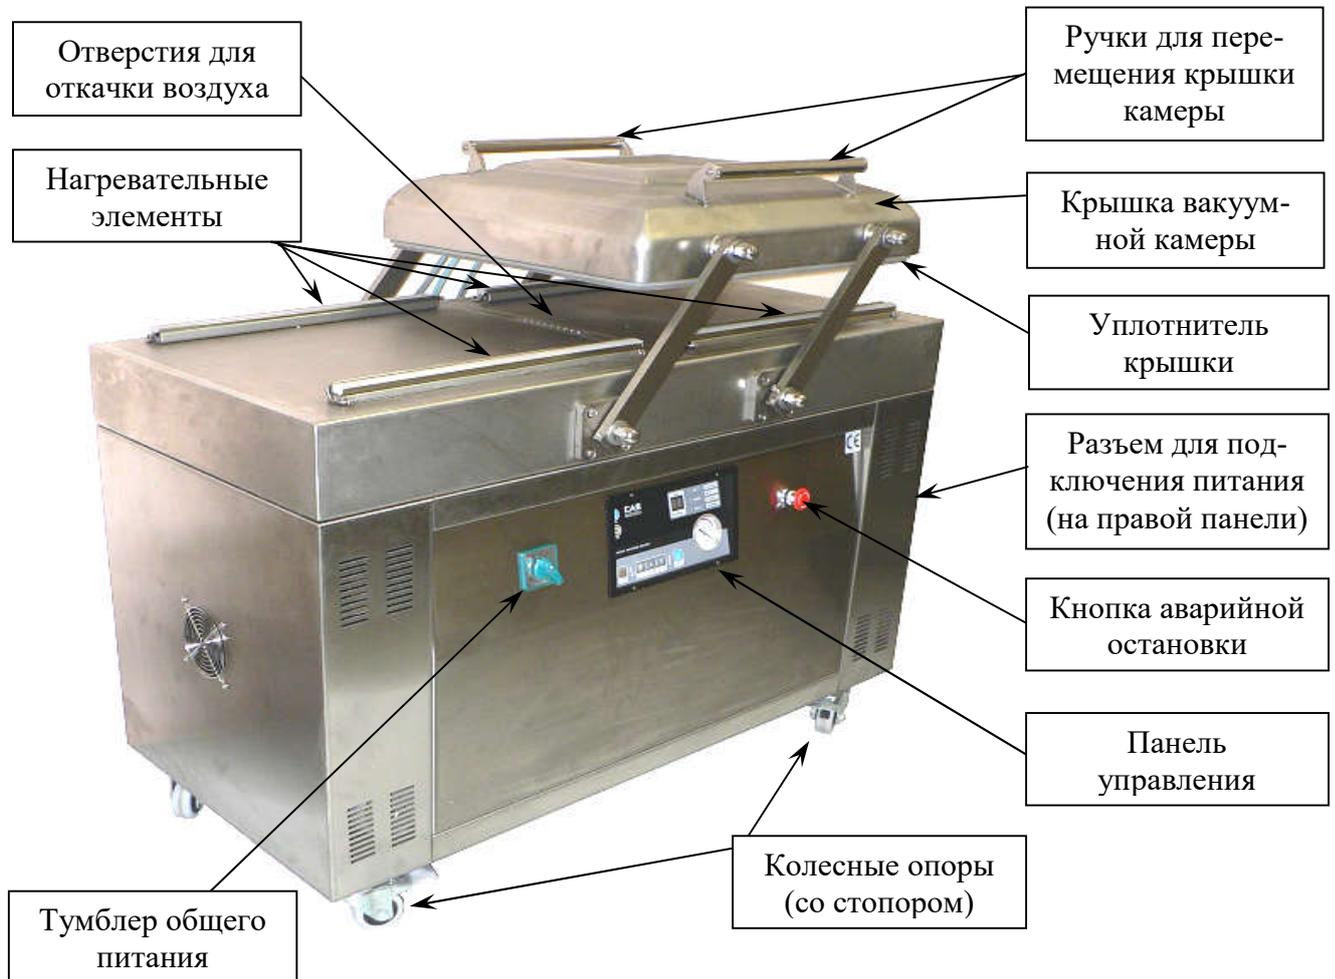


Рисунок 3.1 - Общий вид и обозначение основных элементов

3.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления (см. рисунок 3.2) служит для: а) управления работой вакуумного упаковщика (включения/выключение, остановка работы), б) настройки параметров работы, в) отображения текущего процесса работы (с помощью индикаторов, дисплея и вакуумметра).

Назначение клавиш для управления и настройки параметров работы представлено в таблице 3.1. Индикаторы служат для отображения процесса работы, а дисплей (таймер) отображает оставшееся время до окончания текущего процесса (см. рисунок 3.3). Светодиодный дисплей и индикаторы расположены в правом верхнем углу панели управления. Описание индикаторов представлено в таблице 3.2.

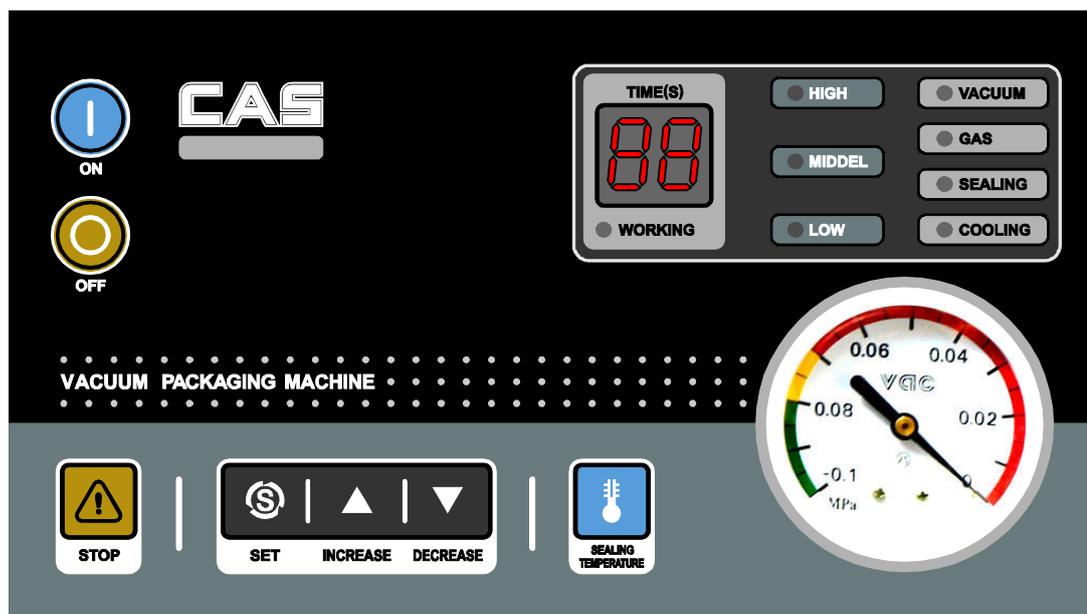


Рисунок 3.2 – Вид панели управления

Электронная панель управления имеет два варианта работы клавиши остановки (по предварительному заказу).

1) В стандартном варианте клавиша  работает как «кнопка аварийной остановки» (например, в случае возникновения опасности поломки вакуумного упаковщика или угрозы здоровью). При нажатии вакуумный упаковщик немедленно прекращает текущий процесс работы, в камеру запускается воздух и открывается крышка вакуумной камеры.

2) Другой вариант исполнения клавиши  (данный вариант обговаривается перед заказом), когда при ее нажатии вакуумный упаковщик немедленно прекращает текущее действие (например, прекращает процесс вакуумирования) и приступает к следующему запрограммированному действию, и только затем (после запайки и остывания) открывается крышка вакуумной камеры.

Таблица 3.1 - Клавиши панели управления



КЛАВИША	НАЗНАЧЕНИЕ
	Включение питания.
	Отключение питания.
	Немедленная остановка работы. *
	Вход в режим настройки параметров работы.
	Увеличение значения параметра (в режиме настроек).
	Уменьшение значения параметра (в режиме настроек).
	Установка температуры запайки нагревательного элемента.

* Режим работы данной клавиши определяется заказчиком. В стандартном исполнении клавиша работает как «кнопка аварийной остановки», т.е. при нажатии работа вакуумного упаковщика прекращается, в камеру запускается воздух, и крышка вакуумной камеры поднимается. В другом варианте исполнения (по предварительному заказу) нажатие клавиши прерывает текущий процесс работы и переходит к следующему по программе и только по затем (после запайки и остывания) открывается крышка вакуумной камеры.



Рисунок 3.3 - Расположение дисплея и индикаторов панели управления

Таблица 3.2 – Индикаторы панели управления

ИНДИКАТОР	КОГДА ВКЛЮЧЕН
	Идет процесс работы (вакуумная камера не открывается).
	Высокая температура нагревательного элемента при запайке.
	Средняя температура нагревательного элемента при запайке.
	Низкая температура нагревательного элемента при запайке.
	Идет процесс вакуумирования. Установка значения времени вакуумирования (при настройке параметров работы).
	(Режим газации недоступен в данном исполнении).
	Идет процесс запайки. Установка значения времени запаивания (при настройке параметров работы).
	Идет процесс остывания. Установка значения времени остывания (при настройке па-

	раметров работы).
--	-------------------

3.3 КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ

Ниже представлены размеры вакуумного упаковщика для модели CVP 500-2SB (рисунок 3.4).

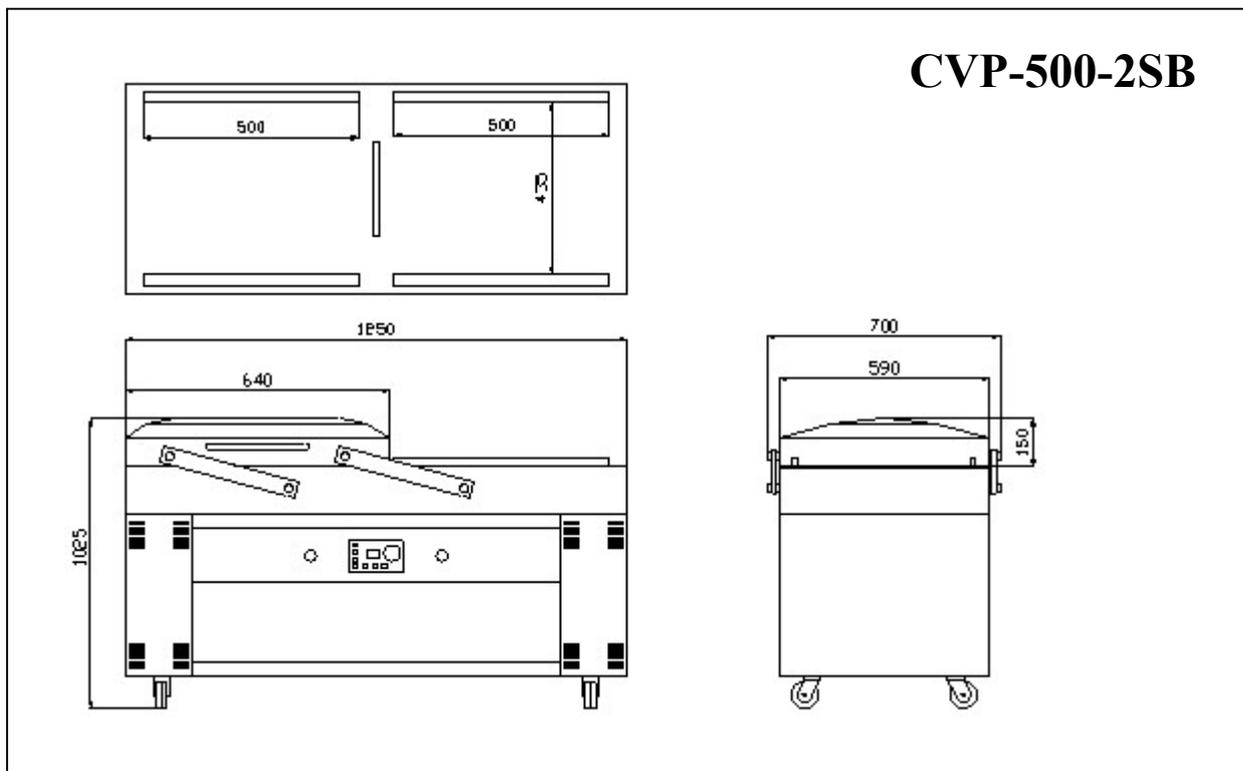


Рисунок 3.4 – Размеры вакуумного упаковщика модели CVP 500-2SB

4 ПОДГОТОВКА И РАБОТА

Пожалуйста, ознакомьтесь в полном объеме с настоящим руководством по эксплуатации перед использованием вакуумного упаковщика.

4.1 УСТАНОВКА

- Перед началом работ проверить наличие вакуумного масла в вакуумном насосе(ах).
- При необходимости долить масло в вакуумный насос. При горизонтальном положении вакуумного упаковщика уровень масла в насосе должен быть не ниже 1/3 в окошке уровня масла и не выше 1/2 (см. пункт 6
- .1). Использовать только специальное масло, предназначенное для вакуумных насосов. Допускается использовать вакуумное масло марки №68 или №100.

Примечание. Во избежание быстрого износа деталей вакуумного насоса не допускать работу с вакуумным упаковщиком при уровне масла в окошке насоса ниже 1/3. Если уровень масла превышает 1/2, возникает повышенное распыление масла во время работы вакуумного упаковщика.

- Установить вакуумный упаковщик в хорошо освещенном и вентилируемом помещении на горизонтальной плоскости (полу). Избегать установки в агрессивной среде и пыльных помещениях. Неправильная установка может стать причиной нестабильной работы вакуумного упаковщика.
- Для подключения питания использовать розетку с соответствующим напряжением и заземлением.
- Убедиться, что тумблер общего питания находится в положении отключено «О».
- Для подключения питания использовать кабель электропитания, входящий в комплект поставки.

Примечание. При подключении вакуумного упаковщика к трехфазному питанию (особенности электропитания могут быть оговорены с Вашим менеджером перед заказом) от сети необходимо удостовериться, что вакуумный насос работает правильно (откачивает воздух из вакуумной камеры, а не наоборот). Если насос работает в обратную сторону, необходимо выключить вакуумный упаковщик из сети.


4.2 ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

После перевозки или хранения при низких температурах включать вакуумный упаковщик не раньше, чем через 4 часа пребывания в рабочих условиях.

Процедура упаковки состоит из нескольких процессов, которые вакуумный упаковщик выполняет последовательно. После закрытия крышки вакуумной камеры начинается процесс вакуумирования, далее запайка шва с последующим его остыванием, затем происходит заполнение вакуумной камеры воздухом и открытие крышки камеры. Перед началом работы необходимо настроить каждый параметр. От настройки параметров зависит алгоритм работы вакуумного упаковщика при упаковке продукта. Настройка параметров работы позволяет задать время протекания каждого процесса (режима), а установка нулевого значения параметра позволяет пропустить определенный процесс (режим) упаковки. Таким образом, работу вакуумного упаковщика можно настроить под упаковку, отвечающую определенным требованиям.

- Подключить кабель электропитания в розетку с соответствующим напряжением и включить тумблер общего питания, расположенный на лицевой стороне вакуумного упаковщика (см. рисунок 3.1).
- Перед включением поднять крышку вакуумной камеры упаковщика. Если крышка опущена, после включения упаковщик автоматически начинает работать, т.к. концевой выключатель находится в замкнутом положении.

- Для включения вакуумного упаковщика нажать на панели управления клавишу включения . На дисплее высветится < __ >.

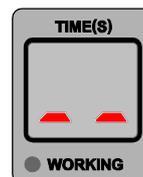

Примечание. Данные символы на дисплее информируют о готовности вакуумного упаковщика к работе.

- Для установки времени вакуумирования нажать клавишу . Включится красный индикатор **VACUUM** (вакуумирование). Диапазон установки времени вакуумирования составляет от 0 до 99 секунд.



- Задать требуемое время вакуумирования, используя клавиши  и .

Примечание. Функция газации не доступна в данной модификации вакуумных упаковщиков и установка времени **GAS** (газации) автоматически пропускается.

- Для сохранения заданного времени вакуумирования и перехода к установке времени запаивания нажать клавишу . Включится индикатор **SEALING** (запаивание). В зависимости от толщины упаковочного материала (вакуумных пакетов) задается соответствующее время запаивания. Диапазон установки времени запаивания составляет от 0 до 3,5 секунд.



- Задать требуемое время запаивания, используя клавиши  и .

- Для подтверждения установки времени запаивания и перехода к установке времени остывания нажать клавишу . Включится индикатор **COOLING** (остывание). Диапазон установки времени остывания составляет от 0 до 9,9 секунд.



Примечание. В помещениях с повышенной температурой рекомендуется увеличить время остывания для получения более качественного шва.

- Для подтверждения установки времени остывания и выхода из установки параметров нажать клавишу . На дисплее высветится <Ed>.



- ❑ Для установки температуры запаивания нажать



клавишу . Включится индикатор, соответствующий температуре запаивания (например, **MIDDEL**). Поддерживается три температурных режима: высокая температура - HIGH, средняя - MIDDEL и низкая - LOW.



ВНИМАНИЕ!

Следить, чтобы отверстие откачки воздуха в вакуумной камере было всегда открытым!

- ❑ Для упаковки с заданными параметрами, уложить продукт и закрыть крышку камеры. Начнется процедура упаковки (см. пункт 4.3).

Примечание. Если возникает потребность вакуумирования маленького продукта в большой камере, рекомендуется использовать специальный «PP» (полипропиленовый) блок для уменьшения объема воздуха в вакуумной камере, тем самым сокращается время вакуумирования. Специальный PP (полипропиленовый) блок можно заказать отдельно.



- ❑ Для выключения нажать клавишу (измененные настройки будут сохранены в памяти).

4.3 НАЧАЛО РАБОТЫ И УПАКОВКА

- ❑ Подключить вакуумный упаковщик и выполнить настройку параметров упаковки (см. пункт 4.2).
- ❑ Подобрать подходящую упаковку для вакуумирования продукта. Возможно, потребуются несколько раз повторить процедуру настройки параметров, чтобы подобрать оптимальное время процессов, для получения высокого качества шва и достаточного уровня вакуума.

Примечание. Необходимо использовать упаковку, которая при запаивании не выделяет токсичных или ядовитых газов.

Примечание. Не рекомендуется упаковывать замороженную продукцию, т.к. в процессе вакуумирования образуется конденсат, увеличивающий износ вакуумного насоса.

- ❑ Аккуратно уложить продукт, который следует упаковать, в вакуумный пакет.
- ❑ Положить вакуумный пакет открытой стороной на запаивающий элемент в место предполагаемого шва, отступив от его края (левого или правого) не менее 1 см и прижать его с помощью специальной прижимной рамки.

Примечание. Температура запайки по краям нагревательного элемента выше, поэтому необходимо отступить 1 см, во избежание перегрева шва и его деформации.

- ❑ Опустить крышку вакуумной камеры и чуть прижать, позволив создаваемому вакууму в камере не дать ей подняться. При опускании крышки камеры сработает концевой выключатель, и вакуумный упаковщик автоматически приступит к выполнению заданной программы; начнется процесс вакуумирования. Включится индикатор **WORKING** (идет процесс упаковывания согласно заданной программе, при этом вакуумная камера не открывается из-за разряжения воздуха в камере).

Примечание. Не опускай крышку вакуумной камеры, если не упаковываете продукт. Работа вакуумного упаковщика «вхолостую» увеличивает износ его основных элементов.

Во время процесса вакуумирования, созданный в камере вакуум блокирует возможность поднять крышку вакуумной камеры до окончания всего процесса упаковывания. Включение соответствующих индикаторов на панели управления сообщает о текущем процессе в вакуумной камере.

Когда включен индикатор **VACUUM**, происходит удаление воздуха из вакуумной камеры. На светодиодном дисплее идет обратный отсчет оставшегося времени для удаления воздуха из камеры. Вакуумметр показывает уровень созданного вакуума в вакуумной камере.

По окончании вакуумирования включается индикатор **SEALING**, происходит запаивание вакуумного пакета при помощи нагревательного элемента. На светодиодном дисплее идет обратный отсчет оставшегося времени запаивания.

После запаивания начинается процесс остывания и включается индикатор **COOLING**. Остывание предотвращает деформацию шва и образования в нем пузырьков воздуха сразу после запайки. В это время вакуумный упаковщик не выполняет никаких операций, а на светодиодном дисплее высвечивается < >.



По окончании процесса остывания камера заполняется воздухом, позволяя поднять крышку. Вакуумный упаковщик оборудован механизмом (пружинами) автоматического подъема крышки камеры после процедуры упаковки. По окончании процедуры упаковки на дисплее высветится <Ed>.



- После упаковки извлечь упакованный продукт из камеры и при необходимости повторить процедуру упаковывания со следующим продуктом.

Примечание. При неудовлетворительных результатах упаковки рекомендуется изменить настройки для получения оптимального качества упаковки (уровня вакуума и шва); также см. Раздел 6 для решения возникшей проблемы.

Время режима запайки зависит от типа материала и толщины вакуумного пакета. Оптимальное время запайки подбирается опытным путем, при этом режим нагрева следует подбирать от меньшего значения – обычно 0,3-0,5 сек к большему, путем последовательного подбора. Это позволит гарантировать длительное и безаварийное время эксплуатации вакуумного упаковщика.

Внимание – работа вакуумных упаковщиков на максимальных значениях времени запайки и режима нагрева HIGH может привести к поломке оборудования и пожароопасности.

- По окончании всех работ выключить питание вакуумного упаковщика и вынуть кабель электропитания из розетки.

ВНИМАНИЕ! В случае возникновения угрозы здоровью или опасности поломки ва-



куумного упаковщика во время его работы нажать клавишу  на панели управления или кнопку аварийной остановки на лицевой панели вакуумного упаковщика.

Упаковщик немедленно прекратит работу, в вакуумную камеру запустится воздух и поднимется крышка камеры.

5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ

Возможные неисправности вакуумной системы и вакуумного насоса их вероятные причины и рекомендации по устранению представлены в таблице 5.1. Возможные неисправности запаивающего элемента представлены в таблице 5.2.

При необходимости можно заказать запасные части через своего поставщика.

Таблица 5.1 – Возможные неисправности вакуумного насоса и вакуумной системы

Описание неисправности	Вероятная причина	Рекомендации по устранению
Вакуумный упаковщик не работает.	Отключен тумблер общего питания упаковщика.	Включить питание (тумблер расположен на передней панели упаковщика).
	Не срабатывает концевой выключатель (при закрытии крышки вакуумной камеры).	Плотнее прижать крышку вакуумной камеры (не прилагать чрезмерных усилий). Отрегулировать положение концевого выключателя или, при необходимости, заменить. Обратиться в техническую службу «CAS».
	Повреждено реле времени вакуумного насоса.	Обратиться в техническую службу «CAS».
В вакуумной камере создается низкий вакуум.	Поврежден двигатель вакуумного насоса.	Обратиться в техническую службу «CAS».
	Изношены основные элементы вакуумного насоса или насос поврежден.	Обратиться в техническую службу «CAS»
	Неплотное соединение отводящей трубки вакуумного насоса или трубка повреждена.	Возможно ослаб или слетел хомут шланга. Обратиться в техническую службу «CAS».
	Повреждена «воздушная камера» под запаивающим элементом.	
	Силиконовый уплотнитель крышки камеры пропускает воздух.	Проверить, правильно ли уложен силиконовый уплотнитель в канавке вакуумной крышки. При повреждении, заменить силиконовый уплотнитель (идет в комплекте поставки).
	Недостаточный уровень масла в вакуумном насосе.	Залить масло до требуемого уровня.
Установлено недостаточное время вакуумирования.	Увеличить время вакуумирования в настройке параметров работы упаковщика (см. пункт 4.2).	
Не открывается вакуумная камера.	Закрит воздухоотводящий соленоидный клапан.	Обратиться в техническую службу «CAS».
	Заклинило подъемный механизм крышки камеры.	

После вакуумирования в упаковке с продуктом остается воздух.	Неправильное размещение вакуумного пакета на запаивающем элементе.	Положить вакуумный пакет открытой стороной на запаивающий элемент и прижать его с помощью специальной прижимной рамки.
	Неравномерное распределение давления запаивающего элемента на запаиваемую область пакета.	Правильно установить силиконовый уплотнитель ответной части, расположенный на прозрачной крышке вакуумной камеры. Обратиться в техническую службу «CAS».
	Недостаточное время вакуумирования.	Увеличить время вакуумирования (см. пункт 4.2).
Посторонние звуки или дребезжание во время работы вакуумного упаковщика.	Посторонний звук мотора вакуумного насоса.	Обратиться в техническую службу «CAS».
	Закупорилось воздухозаборное отверстие или трубка вакуумного насоса.	Удалить предмет (остатки продукта), вызвавший закупорку воздухозаборного отверстия.
	Недостаточный уровень масла в вакуумном насосе.	Залить масло до требуемого уровня (см. пункты 6.2 и 6.3).
	В вакуумный насос залито масло, не предназначенное для данного типа насоса.	Заменить масло (см. пункты 6.2 и 6.3).
	Вакуумный упаковщик работает долгое время или работает в условиях повышенной температуры.	Обеспечить вакуумному упаковщику достаточную вентиляцию. Обеспечить доступ воздуха к вентиляционным отверстиям на корпусе упаковщика.
	Неисправность мотора или соленоидного клапана вакуумного насоса (износ или повреждение).	Обратиться в техническую службу «CAS».

Таблица 5.2 – Возможные неисправности запаивающего элемента

Описание неисправности	Вероятная причина	Рекомендации по устранению
Нагревательный элемент не запаивает упаковку.	Нагревательный элемент поврежден или на него не подается питание.	Проверить контакты нагревательного элемента. При повреждении запаивающего элемента выполнить его замену. Обратиться в техническую службу «CAS».
	Не установлен параметр работы нагревательного элемента или время нагрева запаивающего элемента установлено «0».	Установить другое значение или изменить температуру нагрева (см. пункт 4.2). Диапазон установки времени запаивания составляет от 0 до 3,5 секунд.
	Не работает соленоидный клапан; камера запайки не расширяется и не прижимает сваривающую планку к ответной части или камера запайки повреждена.	Обратиться в техническую службу «CAS».
Неудовлетворительное качество запайки (присутствуют неспаянные области, пузырьки воздуха, шов легко расходится при незначительном усилии).	Грязная поверхность запаиваемой области.	Очистить поверхность запаиваемой области или использовать новую упаковку.
	Недостаточное время нагрева запаивающего элемента или низкая температура запайки.	Увеличить время запайки или температуру нагрева в настройках параметров работы (см. пункт 4.2).
	Слабый прижим сваривающей планки из-за недостаточного давления в камере запайки.	Обратиться в техническую службу «CAS».
	После запайки в шве присутствуют пузырьки воздуха из-за недостаточного времени остывания.	Увеличить время остывания после запайки в настройках параметров работы (см. пункт 4.2).
	Запаивающая планка повреждена или деформирована.	Обратиться в техническую службу «CAS».

Примечание. Рекомендации по устранению, описанные в таблице неисправностей, не гарантируют решение возникшей проблемы. При неисправности рекомендуется обратиться в техническую службу «CAS».

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением обслуживания или ремонтом вакуумного упаковщика подача электропитания должна быть полностью отключена!

- Работы по обслуживанию вакуумного упаковщика должен выполнять только квалифицированный специалист.
- Все виды ремонтов должны выполняться специализированными предприятиями по обслуживанию и ремонту оборудования.
- Работы по замене нагревательного элемента следует начинать не ранее, чем через 20 минут после прекращения работы вакуумного упаковщика и полного отключения от электропитания.
- Заливать в вакуумный насос только масло, специально предназначенное для данного типа насоса.
- Следить, чтобы при установке нового силиконового уплотнителя крышки вакуумной камеры он не был натянут.
- Если машина находится вне эксплуатации продолжительное время, храните машину в ящике (заводской упаковке) во избежание попадания пыли внутрь машины. Во время хранения не подвергайте машину резким перепадам температуры. Необходимо хранить машину при стабильной температуре в диапазоне от 10 до 30 градусов Цельсия. Запрещается хранить машину в условиях высокой влажности. В случае, если машина находилась вне эксплуатации более 15 дней, необходимо заменить масло насоса перед началом работы.
- В рамках ухода за машиной в процессе эксплуатации необходимо протирать машину от пыли сухой тканью и менять масло насоса раз в месяц. Вне зависимости от данного процесса обслуживания, если машина находится в частом использовании, необходимо заменять масло довольно часто (по мере опустения индикатора уровня масла на корпусе машины).
- Если машина не эксплуатируется, замену воздушного и (при наличии) фильтра сепаратора необходимо производить раз в 6 недель.
- Если машина находится в эксплуатации в течение 8 часов в день, замену воздушного и (при наличии) фильтра сепаратора необходимо производить раз в 3-4 недели.
- Если машина находится в эксплуатации более 8 часов в день, замену воздушного и (при наличии) фильтра сепаратора необходимо производить раз в 2-3 недели.

6.1 ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Примечание. Интервалы технического обслуживания сильно зависят от условий эксплуатации. Указанные ниже интервалы следует рассматривать в качестве начальных значений, по мере необходимости их можно сократить или удлинить.

При особенно тяжёлом режиме эксплуатации, например, сильная запылённость атмосферы или технологического газа, другие загрязнения или посторонние частицы в технологическом газе, может оказаться необходимым существенно сократить периоды технического обслуживания.

Ежедневно:

- Проверяйте уровень и цвет масла (см. пункты «Проверка уровня масла» и «Проверка цвета масла» раздела 6.3)

Еженедельно:

- Проверьте вакуумный насос на отсутствие течи масла — в случае обнаружения течи насос необходимо ремонтировать (сервисная служба Busch)

Ежемесячно:

- Проверьте работоспособность выходных фильтров (Рис.6.3 - о, Рис. 6.4 - 122, а также раздел «Выходные фильтры» Руководства по эксплуатации вакуумного насоса Busch RA 063 0100)
- Убедитесь в том, что вакуумный насос отключён и заблокировано от случайного включения
- В случае, если фильтр всасывающего патрубка установлен, проверьте фильтр входного воздуха и при необходимости очистите его сжатым воздухом или замените.
- В случае эксплуатации в сильно запылённой среде очистите, как описано в пункте «Каждые 6 месяцев»

Каждые 6 месяцев:

- Убедитесь, что на корпусе нет пыли и грязи, при необходимости очистите корпус
- Проверьте, что вакуумный насос отключён и заблокирован от случайного включения
- Очистите кожух, крыльчатку и решётку вентилятора и рёбра радиатора охлаждения

Ежегодно:

- Убедитесь, что вакуумный насос отключён и заблокирован от случайного включения
- Проверьте работоспособность выходных фильтров (Рис. 6.3 - о, Рис. 6.4 – 122, а также раздел «Выходные фильтры» Руководства по эксплуатации вакуумного насоса Busch RA 063 0100)
- В случае установленного фильтра всасывающего патрубка очистите сжатым воздухом или замените фильтр всасывающего патрубка
- Проверьте сетку всасывающего патрубка (Рис. 6.4 - 261), при необходимости очистите её
- В случае варианта исполнения, когда трубка газобалластного клапана оснащена бумажным фильтром, очистите фильтр сжатым воздухом или замените его.

Через каждые 500-2000 рабочих часов:

- Замените масло и масляный фильтр (Рис. 6.3 - г, Рис. 6.4 - 100, а также раздел «Замена масла масляного фильтра» Руководства по эксплуатации вакуумного насоса Busch RA 063 0100)
- В случае варианта исполнения с поплавковым клапаном (Рис.6.3 - j, Рис.6.4 - 200) и трубкой возврата масла проверьте поплавковый клапан (Рис.6.3 - j, Рис.6.4 - 200, а также разделы «Замена масла и масляного фильтра», «Проверка поплавкового клапана» Руководства по эксплуатации вакуумного насоса Busch RA 063 0100)

6.2 ЗАМЕНА МАСЛА ВАКУУМНОГО НАСОСА “XD020”

Общий вид вакуумного насоса представлен на рисунке 6.1, а покомпонентный вид и обозначение элементов - на рисунке 6.2. Описание действий замены масла вакуумного насоса для моделей “XD020” подробно описано по шагам.

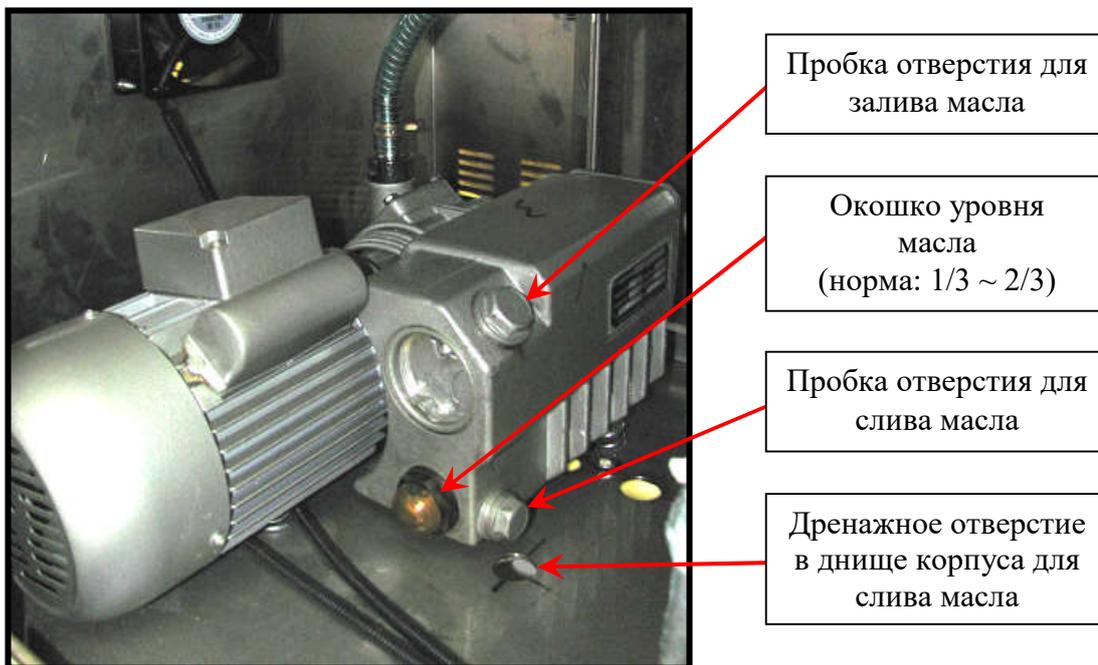


Рисунок 6.1 - Общий вид вакуумного насоса

Для замены масла вакуумного насоса необходимо выполнить следующие действия:


Внимание! Перед началом замены масла вакуумного насоса электропитание вакуумного упаковщика должно быть полностью отключено! Необходимо использовать только специальное масло, предназначенное для вакуумных насосов. Используйте вакуумное масло марки №68 или №100. При горизонтальном положении вакуумного упаковщика уровень масла в насосе должен быть не ниже 1/3 в окошке уровня масла и не выше 2/3.

- Снять заднюю панель вакуумного упаковщика для доступа к внутренним компонентам и вакуумному насосу.
- Установите под дренажным отверстием ёмкость для сбора масла.
- При помощи гаечного ключа вывинтить пробку отверстия для залива масла и пробку отверстия слива масла (см. Рисунок 6.1). Слить масло через отверстие, а по завершению плотно завинтить пробку отверстия слива масла.
- Залить свежее масло до отметки 1/3 ~ 2/3 уровня масла.

Примечание. Если уровень масла превышает 2/3, возникает повышенное распыление масла во время работы вакуумного упаковщика. Если уровень масла меньше 1/3 в окошке уровня масла, создаваемый уровень вакуума будет ниже.

- По завершению всех работ (замены масла) плотно завинтить пробку.
- Установить на место заднюю панель вакуумного упаковщика и закрепить её винтами.

Для замены фильтра (4), необходимо последовательно снять сначала: (7), (8), (9), (10), а затем (1), (2), (3), (4), (5), (6).

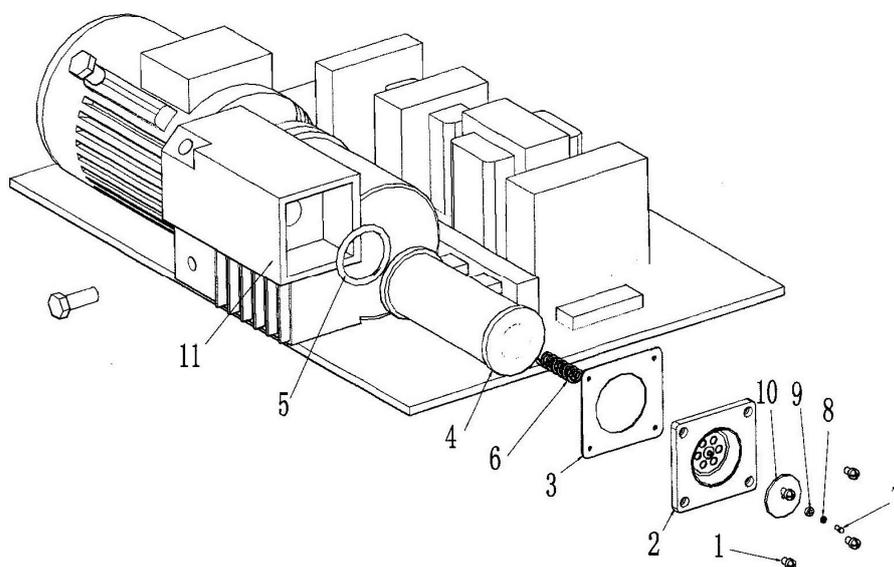

- (1) - болт;
- (2) - крышка;
- (3) - прокладка;
- (4) - фильтр;
- (5) - уплотнитель (прокладка);
- (6) - пружина;
- (7) - винт;
- (8) - прокладка малая;
- (9) - прокладка большая;
- (10) - резиновая прокладка;
- (11) - вакуумный насос модели 020.

Рисунок 6.2 - Схема элементов вакуумного насоса модели 020

6.3 ЗАМЕНА МАСЛА ВАКУУМНОГО НАСОСА “RA 0063 0100”

Описание действий по замене масла вакуумного насоса моделей “RA 0063 0100” приведён ниже. Схематический вид вакуумного насоса и его основные элементы представлены на рисунках 6.3 и 6.4.

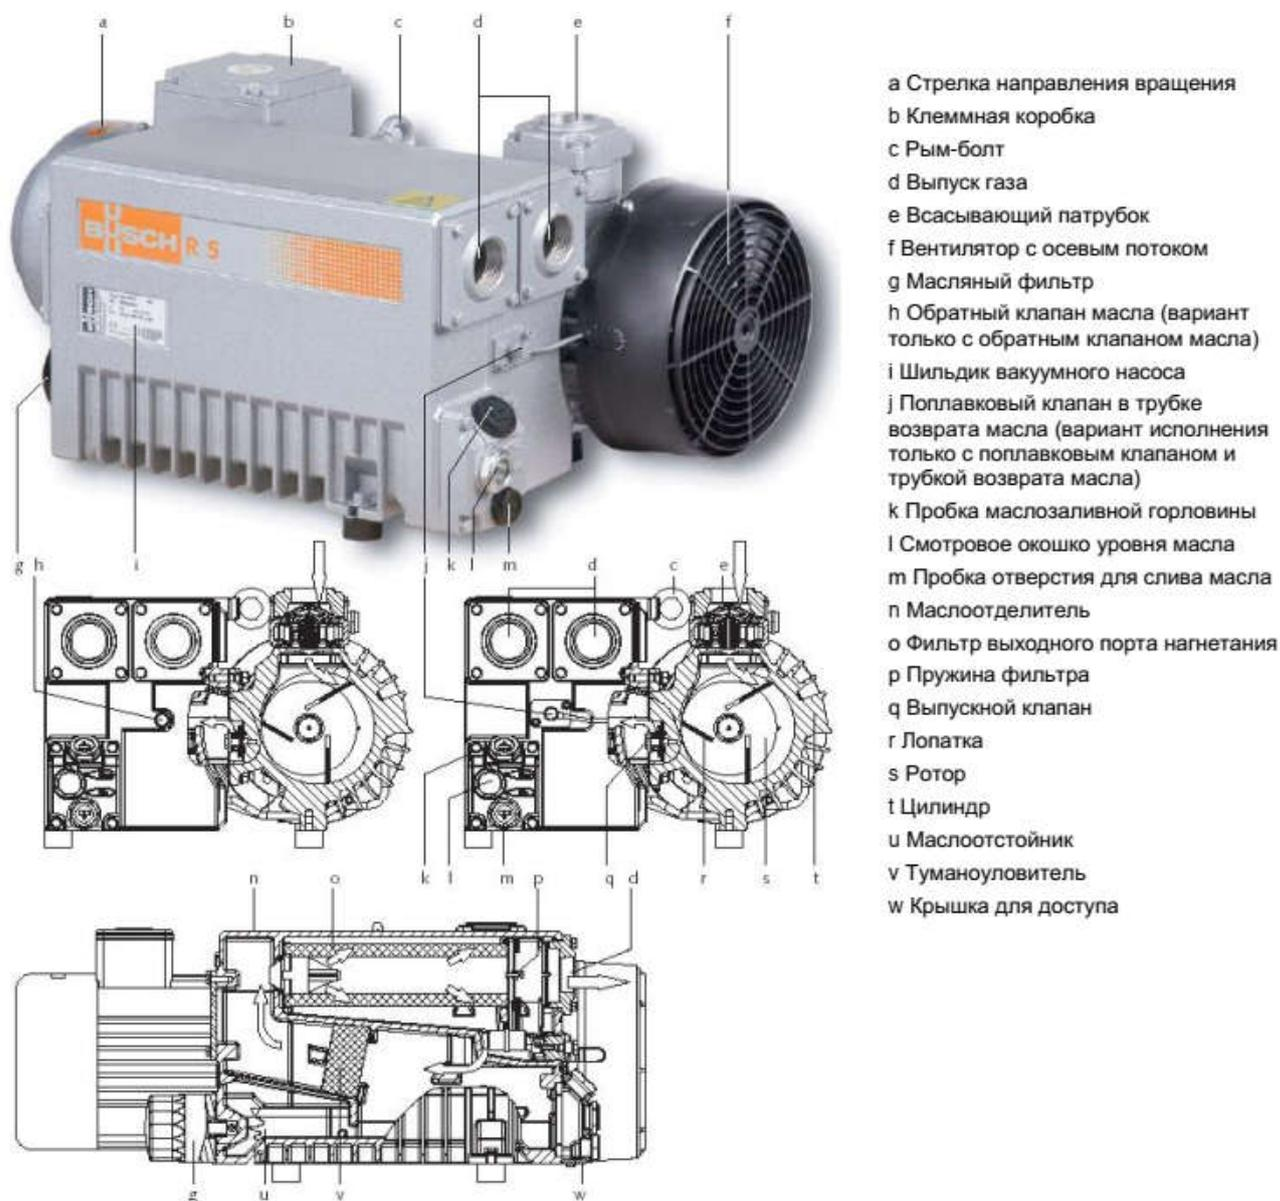


Рис. 6.3. –Составные элементы вакуумного насоса Busch RA 0063 0100

Проверка цвета масла

Примечание. Масло должно быть светлым, либо прозрачным, либо немного пенистым или немного тусклым. Молочное обесцвечивание, которое не исчезает после отстоя масла, означает загрязнение масла посторонним материалом. Масло либо загрязнено посторонним материалом, либо выгорело и его необходимо заменить.

Срок службы масла

Срок службы масла сильно зависит от условий эксплуатации. Идеальными условиями эксплуатации является чистый сухой воздушный поток и рабочая температура ниже 100С.

При эксплуатации в таких условиях масло и масляный фильтр (Рис. 6.3 - g, Рис. 6.4 - 100) следует заменять через каждые 500-2000 рабочих часов или раз в полгода.


Первая замена масла после начала эксплуатации оборудования не должна быть позднее, чем через 500 часов использования.

В очень неблагоприятных условиях эксплуатации срок службы масла может быть менее 500 рабочих часов. Очень короткий срок службы масла указывает на неисправность или на неблагоприятные условия эксплуатации.

Срок службы масла можно увеличить, если вместо минерального масла использовать синтетическое масло.

Для выбора масла, наилучшим образом соответствующего вашим условиям эксплуатации, обращайтесь к местному представителю компании Busch.

Если у вас нет опыта относительно срока службы масла в ваших условиях эксплуатации, то рекомендуется через каждые 500 рабочих часов выполнять анализ масла и таким образом установить срок его службы.

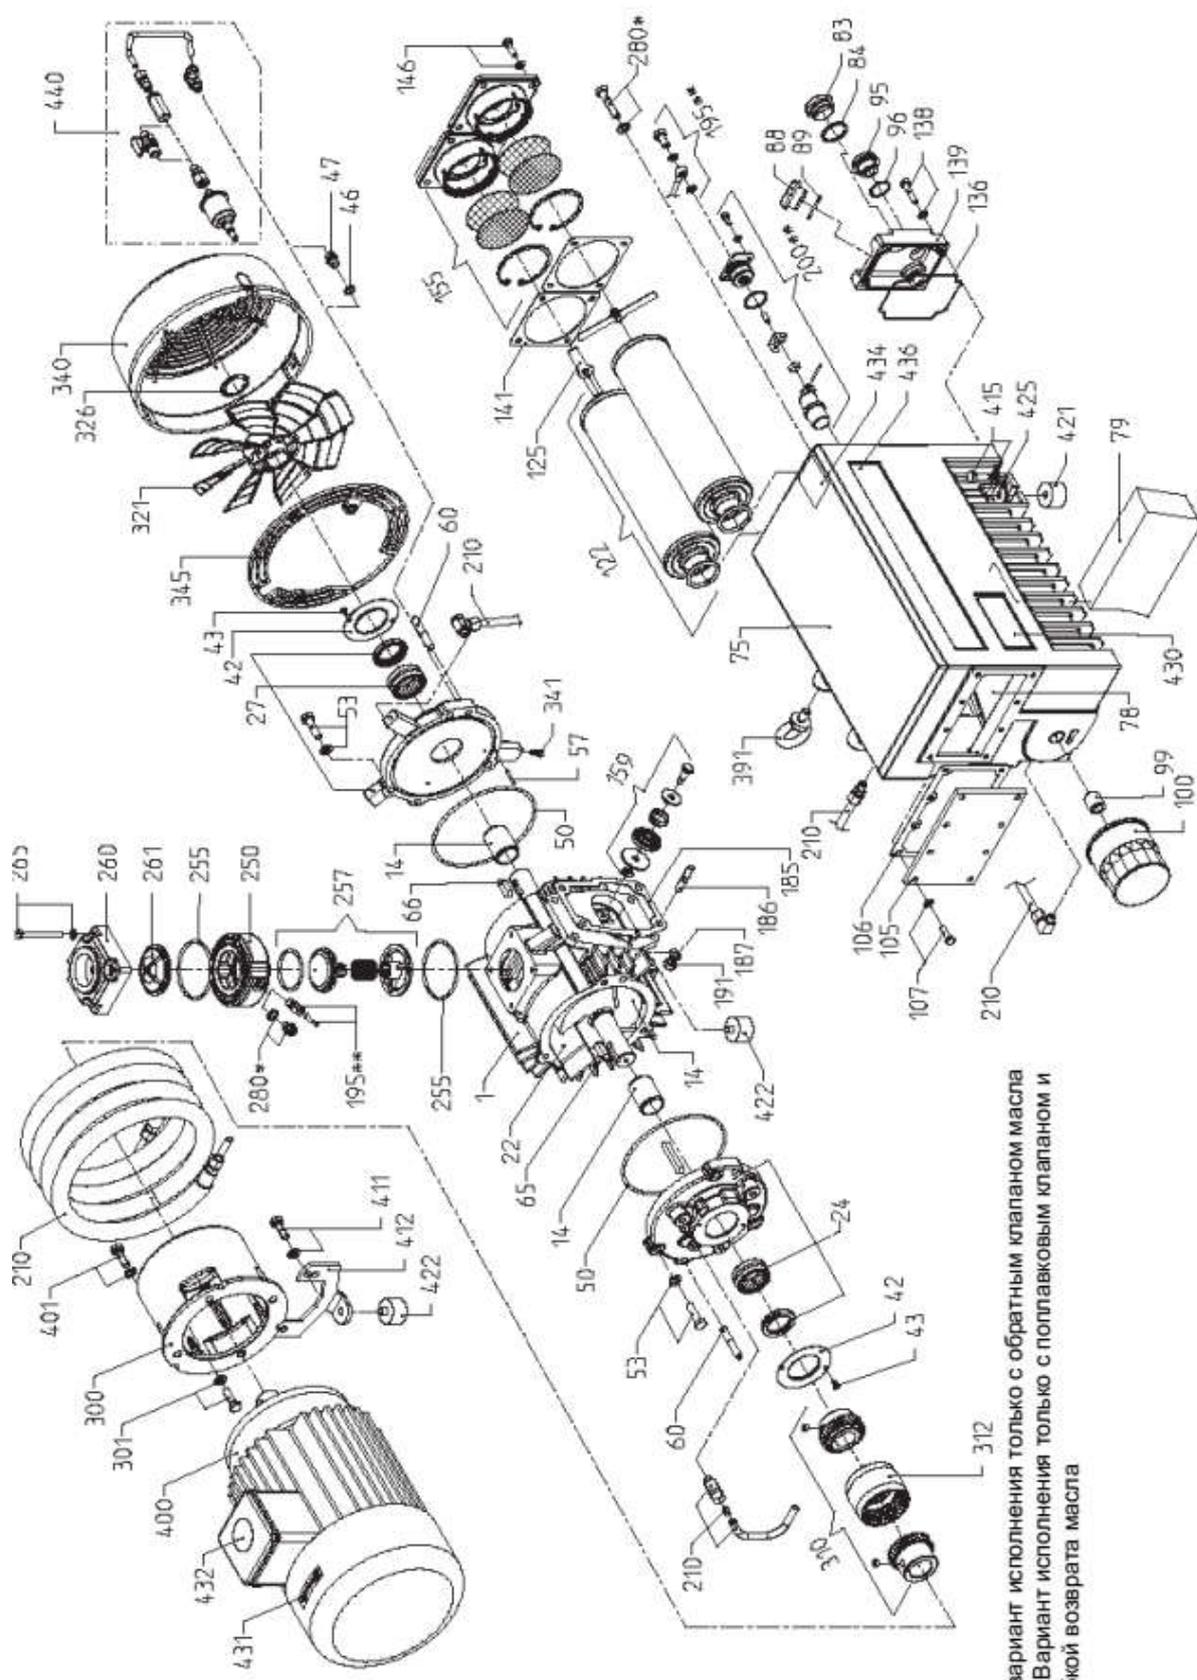

xx* вариант исполнения только с обратным клапаном масла
 xx** Вариант исполнения только с поплавковым клапаном и
 трубкой возврата масла

Рис. 6.4 – Сборочный чертёж вакуумного насоса RA 063 0100

Проверка уровня масла

Убедитесь в том, что вакуумный насос отключён и масло собралось в нижней секции масляного сепаратора (Рис. 6.3 - п, Рис.6.4 - 75)

Оцените уровень масла в смотровом окошке (Рис.6.3 - 1, Рис.6.4 - 83)

В случае, если уровень масла снизился ниже метки MIN:

Долейте масло (см. раздел «Замена масла вакуумного насоса RA 0063 0100»)

В случае, если уровень масла превысил отметку MAX:

Чрезмерное разбавление масла конденсатом — замените масло и проверьте технологический процесс.

По мере возможности установите газобалластный клапан (сервисная служба Busch) и изучите разделы «Монтаж и пусконаладка», «Замечания по эксплуатации», «Перекачка конденсируемых паров» руководства по эксплуатации насоса RA 0063 0100.

